

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

Устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее концу такта сжатия 4-го цилиндра (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме карбюраторного двигателя).


Ослабляем затяжку колпачковой гайки натяжителя цепи (см. Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя).

Для ослабления натяжения цепи, упираясь монтажной лопаткой в башмак натяжителя, отжимаем шток натяжителя и фиксируем его, затянув колпачковую гайку (для наглядности шланг радиатора снят).




Снятие звездочки распределительного вала с цепью и корпуса подшипников распределительного вала аналогично операциям, показанным на впрысковом двигателе, за исключением работ по отсоединению рамки подачи масла к гидравлическим опорам (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя).

Для снятия рычага привода клапана приподнимаем рычаг, освобождая от пружины, и снимаем его.

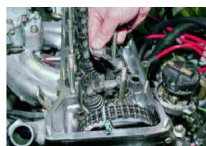

Снимаем пружину рычага.

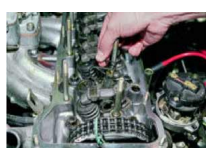

Аналогично снимаем рычаги привода других клапанов.

Устанавливаем пружины и рычаги в обратном порядке. Дальнейшую сборку см. в разделе Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя.

Регулируем натяжение цепи (см. Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя) и тепловые зазоры в клапанном механизме (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме карбюраторного двигателя).